


## Module *REMIC* réseau

G3

### les + techniques

- Mise en œuvre aisée du module RESEAU 50-240.
- Raccordement d'un 50<sup>2</sup> ou 95<sup>2</sup> sur une plage du module RESEAU 50-150.

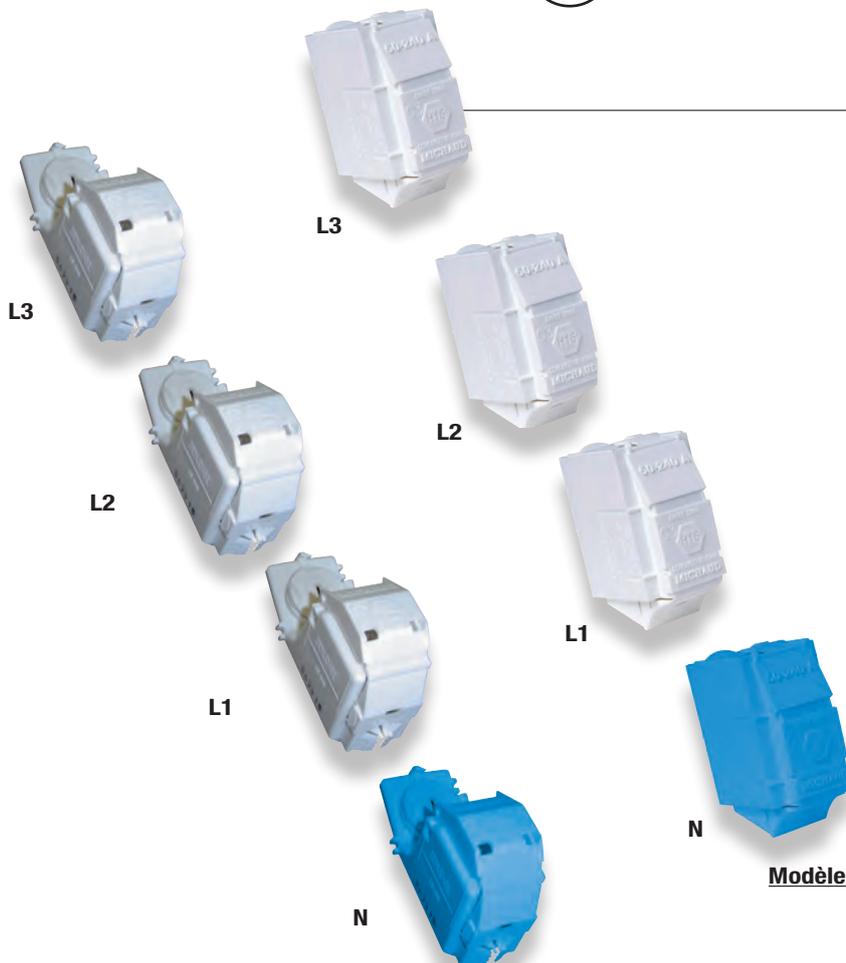

### utilisation

Le module réseau existe en 2 versions : 50-240 mm<sup>2</sup> et 50-150 mm<sup>2</sup>. Il est constitué d'une borne de neutre et de trois bornes de phase. Il s'installe sur les plages de raccordement normalisées M12 des jeux de barres.


**Modèle réseau 50-240**

**Modèle réseau 50-150**


### description

- Les bornes sont de Classe A selon la NFC 63-061 (Vieillessement électrique : 700 cycles).
- Elles sont IP2X avant et après la mise en œuvre quelle que soit la section des conducteurs.
- Les bornes reçoivent des conducteurs aluminium ou cuivre, ronds ou sectoraux.
- Le serrage des conducteurs est réalisé à l'aide d'une vis fusible à tête hexagonale H14. Une deuxième tête H14 permet un démontage éventuel et une réutilisation à l'aide d'une clé dynamométrique à 40 Nm.

**Réseau 50-240**

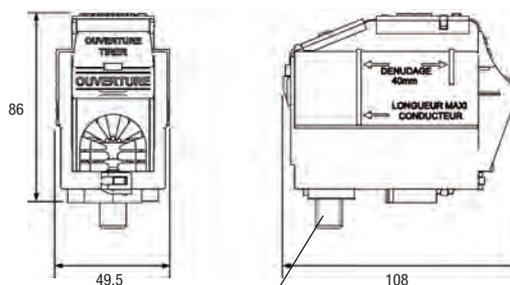


**Réseau 50-150**

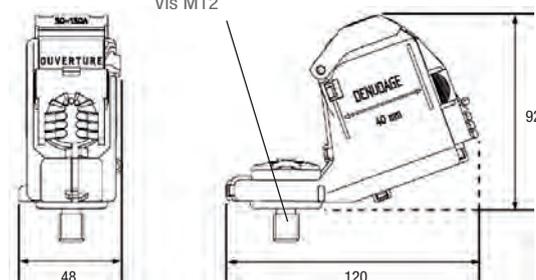


## mise en œuvre

### PRINCIPE

- Pour toutes les sections de câble  
Installer le module réseau sur 2 pas de 50 mm. La conception des jeux de barres permet de choisir l'une ou l'autre des configurations ci-contre.

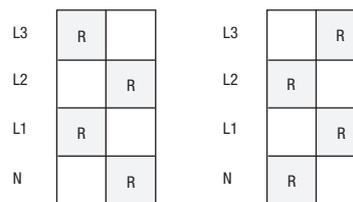


R = Borne de réseau

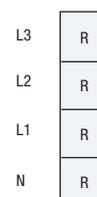

- Pour les câbles de section jusqu'à 95 mm<sup>2</sup>  
Le module réseau 50-150 permet une installation sur un seul pas.

### CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

- Pour le modèle 50-240

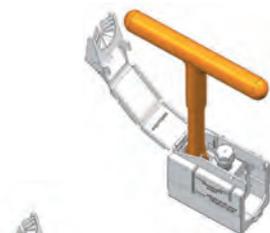

1°) Fixation de la borne sur le jeu de barres (serrage à 30 Nm).



2°) Déplacement de la coulisse **imperdable** de la borne vers le haut afin de permettre une prise du conducteur par devant.



3°) Serrage du conducteur jusqu'à rupture de la tête fusible après avoir ramené la partie supérieure de la borne vers le bas.

- Pour le modèle 50-150

Le principe est le même sauf que la coulisse de la borne ne dispose pas de système de maintien en partie haute (la coulisse se met en place et se retire par l'avant).

## références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Q603	MODULE RÉSEAU RRD 50-240 REMBT G3 (1 NEUTRE + 3 PHASES)	67 71 700	1
Q612	MODULE RÉSEAU RRD 50-150 REMBT G3 (1 NEUTRE + 3 PHASES)	67 71 702	1